Avertissement

Qu'y a-t-il dans la boîte?

Aperçu du produit

Voyant LED


Utiliser l'application

Spécifications

Avertissement


Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour vous assurer que vous comprenez parfaitement le produit et que vous pouvez l'utiliser correctement. Après avoir lu ce manuel d'utilisation, conservez—le en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement. Une utilisation incorrecte de ce produit peut causer des blessures graves à vous—même ou à autrui, ou entraîner des dommages au produit et des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous déclarez que vous comprenez, approuvez et acceptez tous les termes et contenus de ce document. Anker SOLIX n'est pas responsable des pertes découlant de l'échec de l'utilisateur à utiliser ce produit conformément à ce manuel d'utilisation. Conformément aux lois et réglementations, Anker SOLIX se réserve le droit de donner une interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit . Ce document peut être modifié sans préavis (mises à jour, révisions ou résiliation). Veuillez visiter le site Web Anker SOLIX pour obtenir les dernières informations sur le produit.

Qu'y a-t-il dans la boîte?

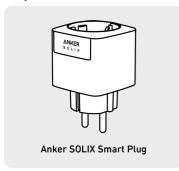



Aperçu du produit

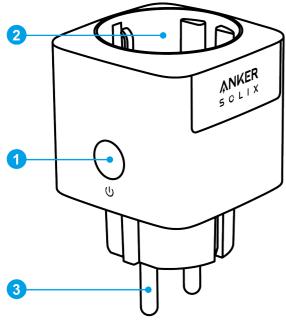

Bouton Marche/Arrêt

Appuyez pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la prise.

Appuyez pendant 7 secondes pour réinitialiser le mode de configuration réseau.

2 Prise


3 Fiche

Voyant LED


| Couleur | État LED | Description |
|---------|---------------------|--|
| Vert | Clignotement lent | Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour démarrer la configuration réseau. |
| | Clignotement rapide | Localisation et recherche de réseau. |
| | Illumination fixe | Configuration réseau réussie. |
| Rouge | Clignotement lent | La prise est défectueuse. |

Utiliser l'application


d'applications.

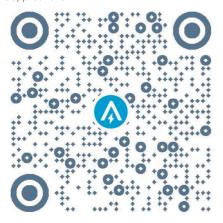


2. Branchez la Smart Plug.

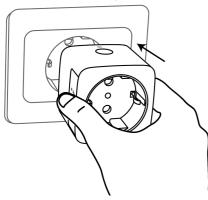

3. Appuyez pendant 2 secondes pour allumer la prise. L'indicateur deviendra vert et s'estompera, puis réapparaîtra lentement.

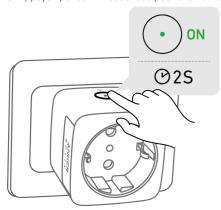

4. Terminez la configuration du réseau sur l'application Anker.

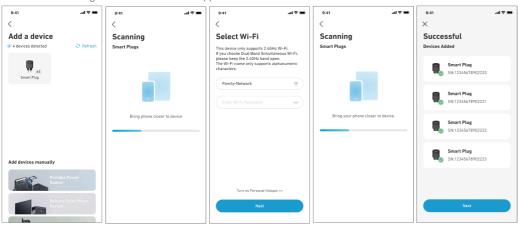

Spécifications

| Température de fonctionnement | −20 °C −40 °C |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tension | 220-240 Vac, 50/60 Hz |
| Actuel | 10 A |
| Communication | Wi-Fi (2,4 G) |
| Communication | Bluetooth |
| Dimensions (L × H × P) | 50*50*83,5 mm |